

RAMIL MENASHEV

Albañilería

APAREJO DE LADRILLOS



Ramil Menashev

Albañilería. Aparejo de ladrillos

«Издательские решения»

Menashev R.

Albañilería. Aparejo de ladrillos / R. Menashev — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903875-3

A partir de este libro, usted aprenderá en qué orden los ladrillos se colocan al construir paredes de ladrillos. Este libro muestra un aparejo inglés, un aparejo belga, un aparejo escocés, un aparejo flamenco, un aparejo holandés, un aparejo monje.

ISBN 978-5-44-903875-3

© Menashev R.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| APAREJO INGLÉS | 6 |
| APAREJO BELGA | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 33 |

Albañilería

Aparejo de ladrillos

Ramil Menashev

© Ramil Menashev, 2020

ISBN 978-5-4490-3875-3

Created with Ridero smart publishing system

La albañilería de ladrillos es una construcción que consiste en ladrillos colocados en un cierto orden en el mortero. Filas de ladrillos, llamados cursos, se superponen, formando paredes de ladrillo. Los ladrillos colocados con un borde corto a lo largo de una pared se llaman tizones; Los ladrillos colocados con un borde largo a lo largo de una pared se llaman sogas. Para mantener el nivel y la verticalidad de los ladrillos colocados use un nivel, una plomada y un cordón. El grosor de las juntas horizontales en la mampostería debe ser de 10—12 mm, el grosor de las juntas verticales de 8—10 mm.

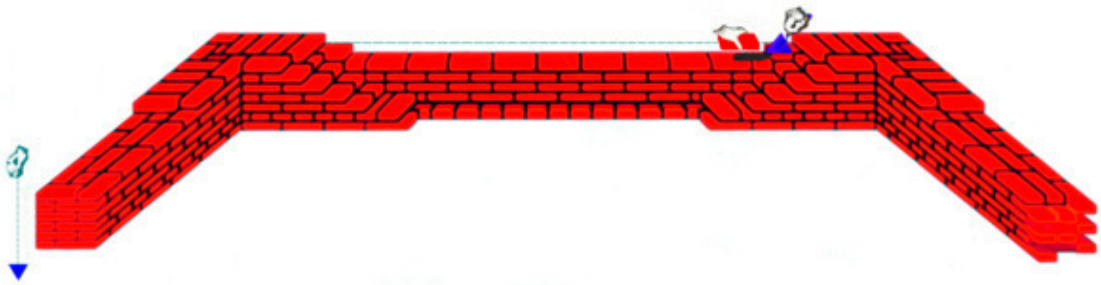


Fig.1. Albañilería de ladrillos.

APAREJO INGLÉS

En el albañilería inglés sobre las tizones apilados las sogas. Todas las costuras verticales de la fila inferior están cubiertas con ladrillos de la fila superior. Las costuras transversales verticales en las filas adyacentes están desplazadas entre sí por un cuarto de ladrillo y las costuras longitudinales verticales en medio ladrillo.

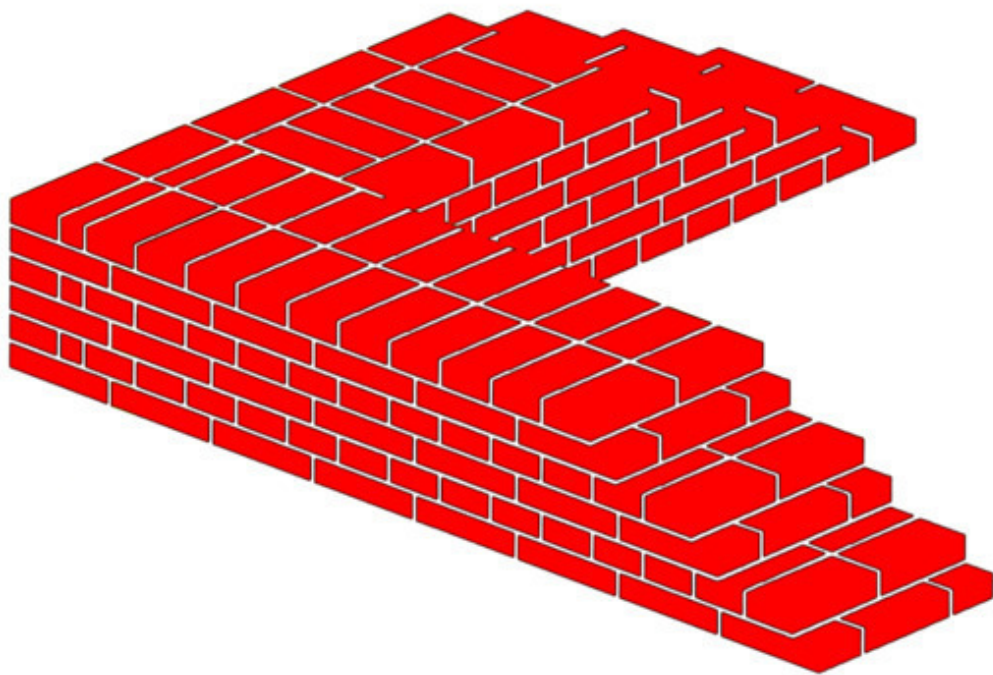


Fig.2. Albañilería inglés.

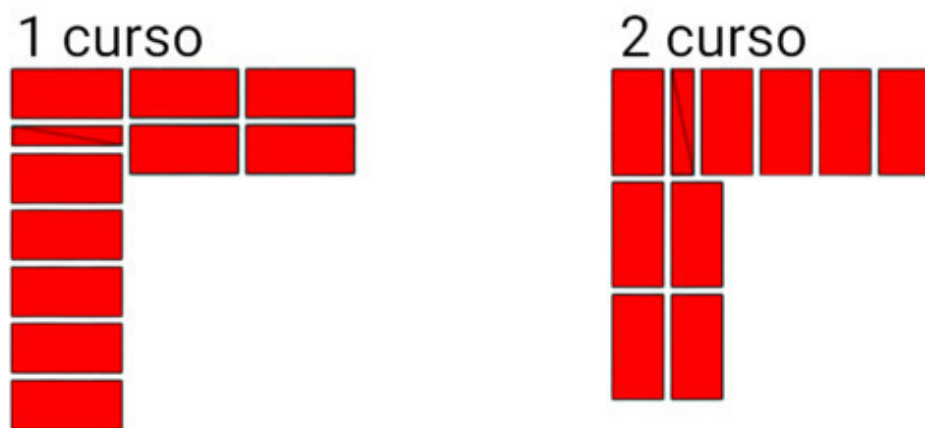


Fig.3. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 1 ladrillo.

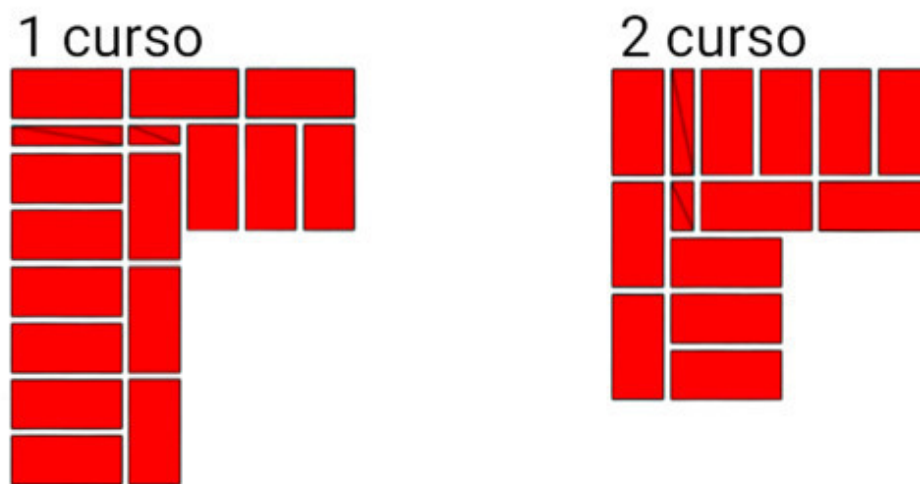


Fig.4. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 1.5 ladrillo.

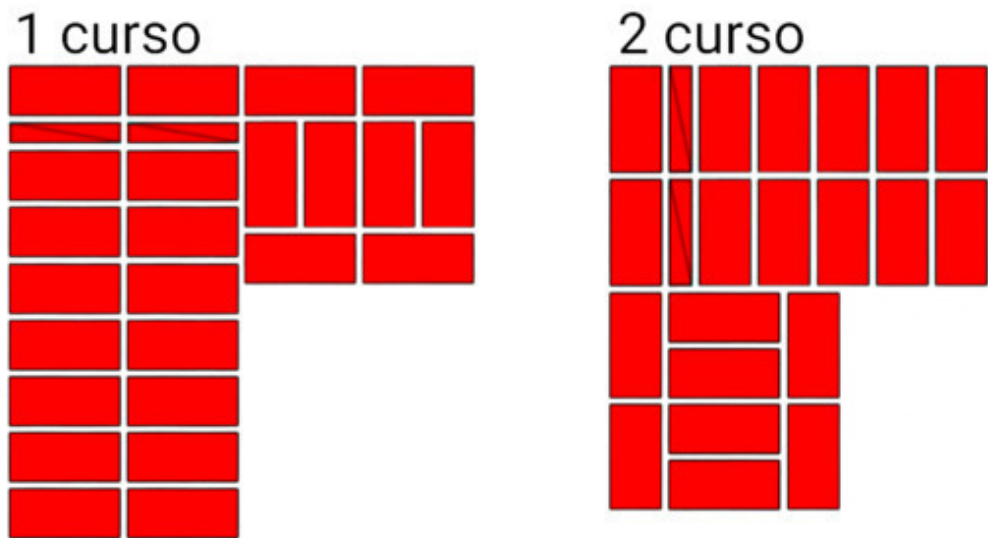


Fig.5. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 2 ladrillo.

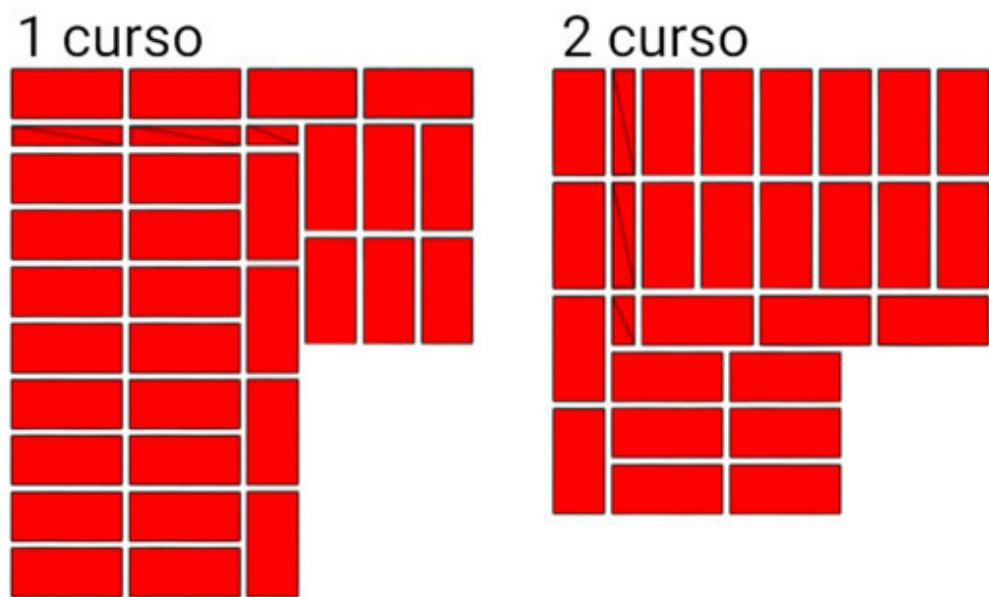


Fig.6. El orden de colocar ladrillos en la esquina de las paredes. Espesor de pared 2.5 ladrillo.

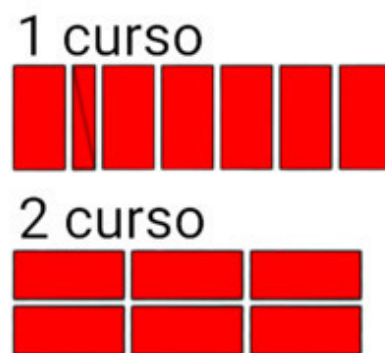


Fig.7. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 1 ladrillo.

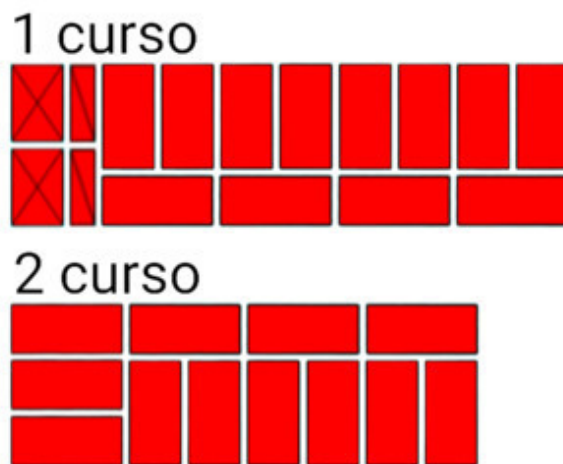


Fig.8. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 1.5 ladrillo.

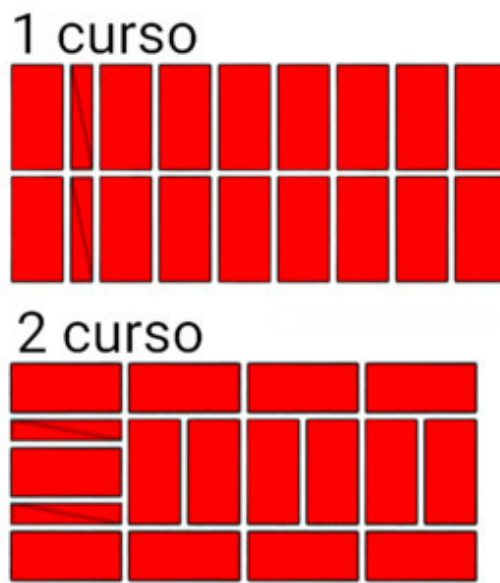


Fig.9. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 2 ladrillo.

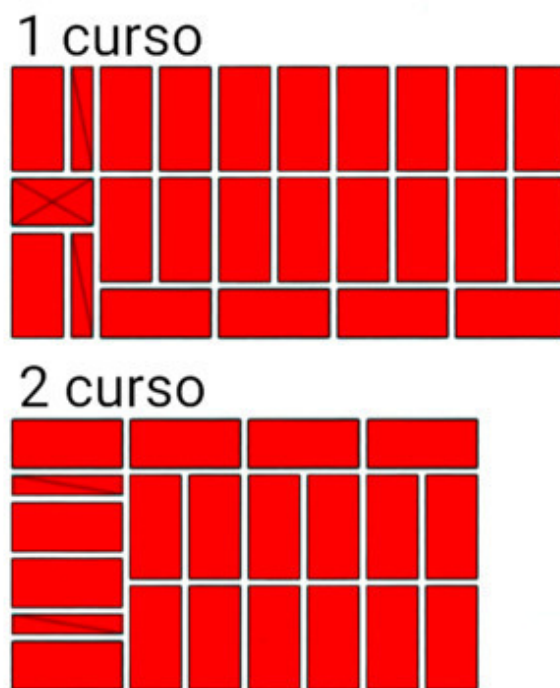


Fig.10. El orden de colocación de ladrillos en la restricción vertical de la pared de ladrillo. Espesor de pared 2.5 ladrillo.

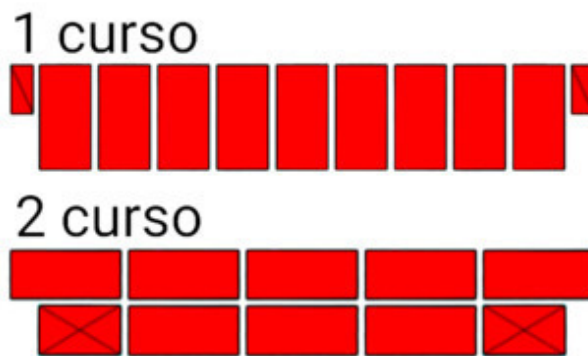


Fig.11. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 1 ladrillo.

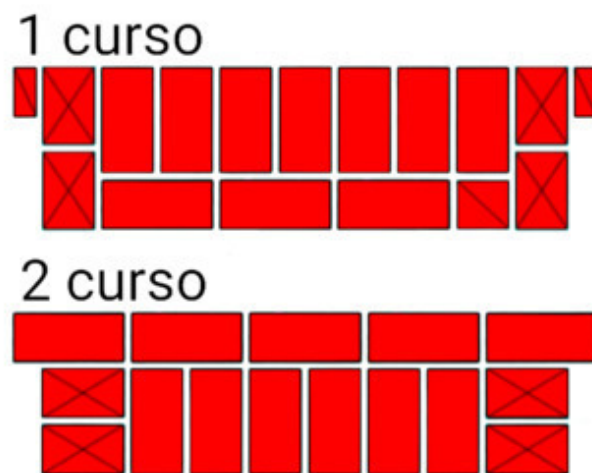


Fig.12. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 1.5 ladrillo.

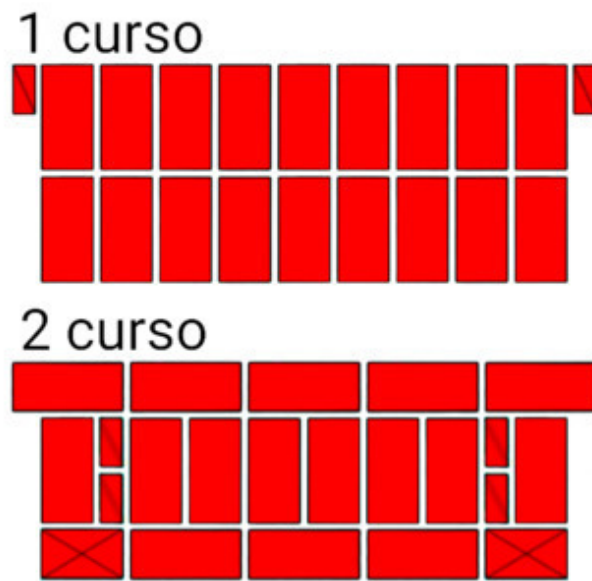


Fig.13. El orden de colocación de ladrillos en una sección de paredes entre aberturas de ventanas. Espesor de pared 2 ladrillo.

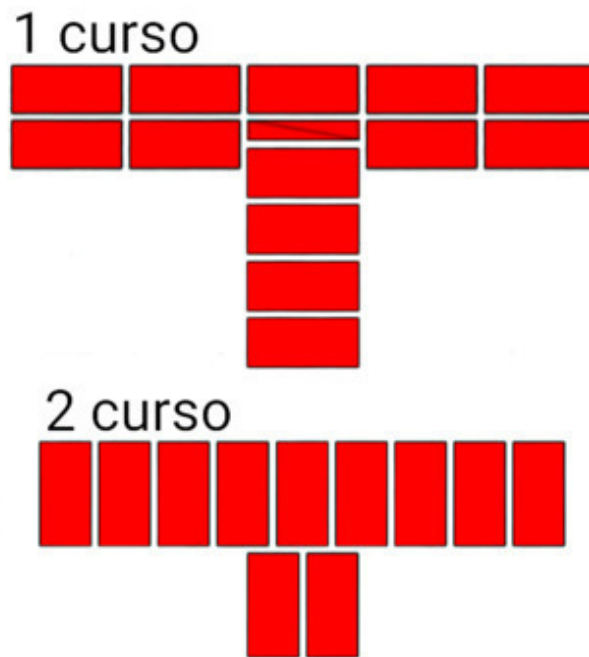


Fig.15. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El grosor de las paredes es de 1 y 1 ladrillos.

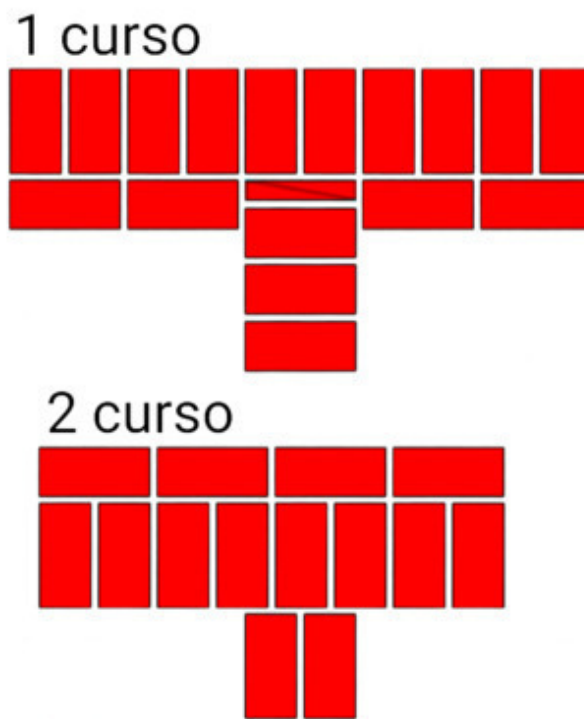


Fig.16. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El grosor de las paredes es de 1.5 y 1 ladrillos.

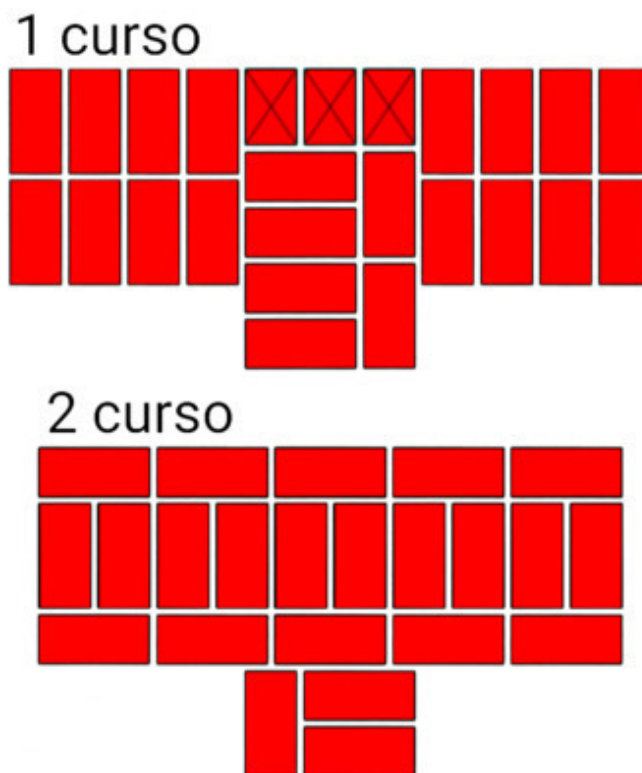


Fig.17. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El grosor de las paredes es de 2 y 1.5 ladrillos.

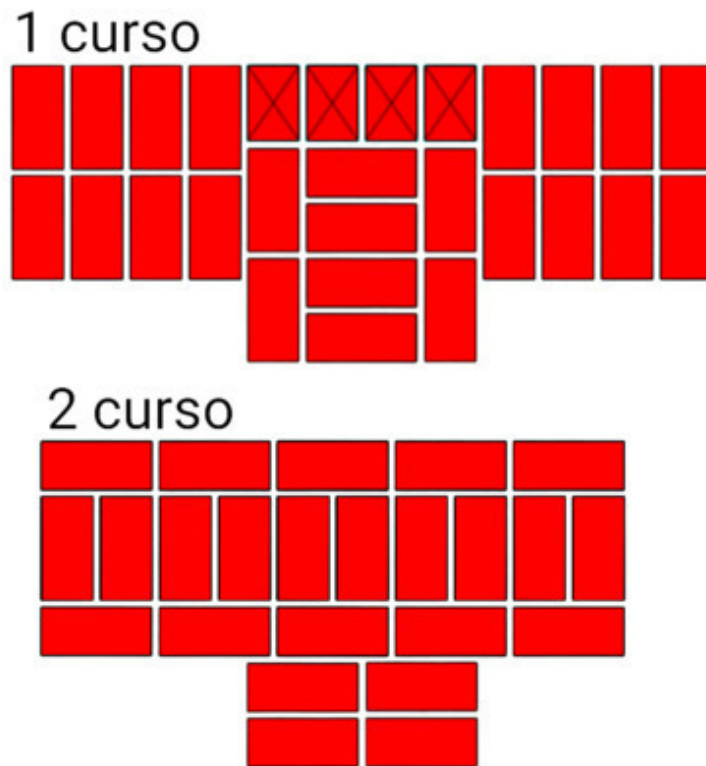


Fig.18. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El espesor de las paredes es de 2 y 2 ladrillos.

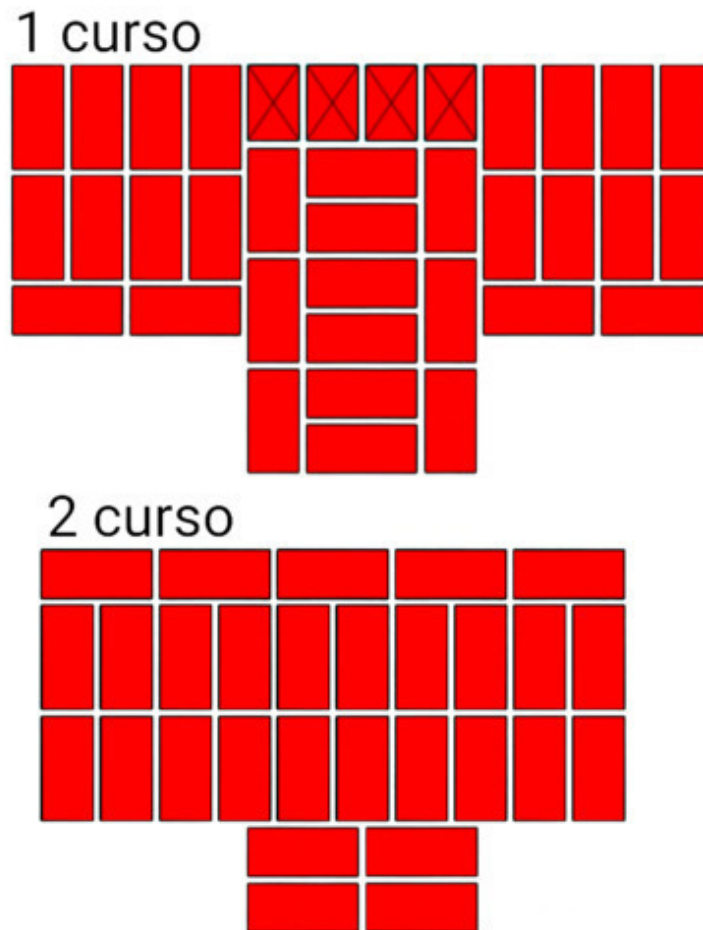


Fig.19. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2 ladrillos.

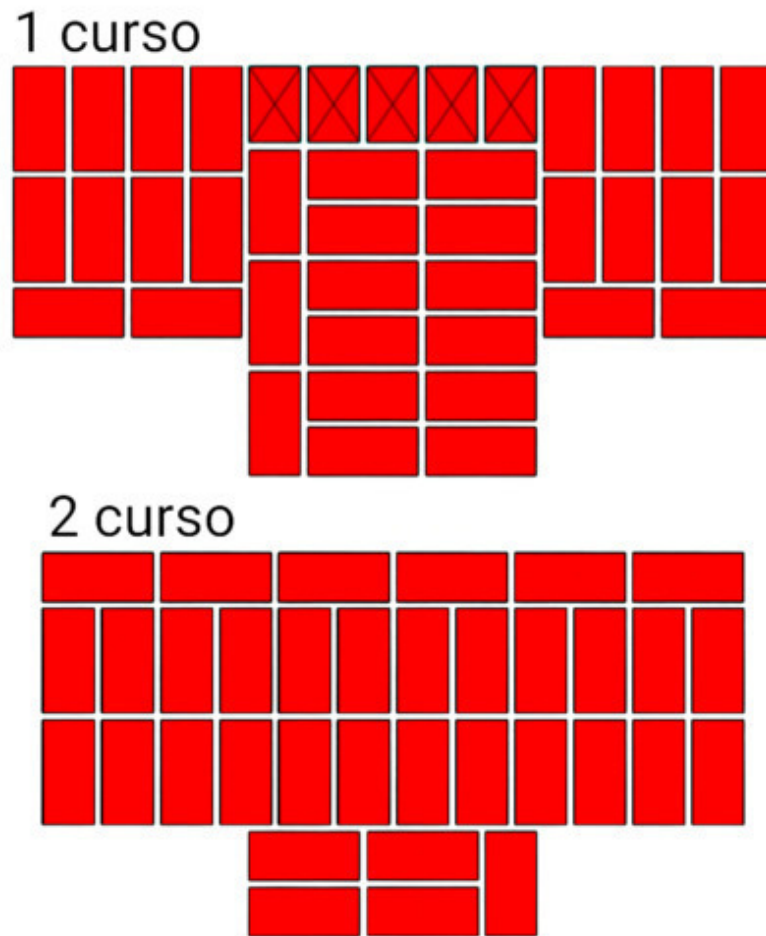


Fig.20. El orden de colocar el ladrillo en las paredes adyacentes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2.5 ladrillos.

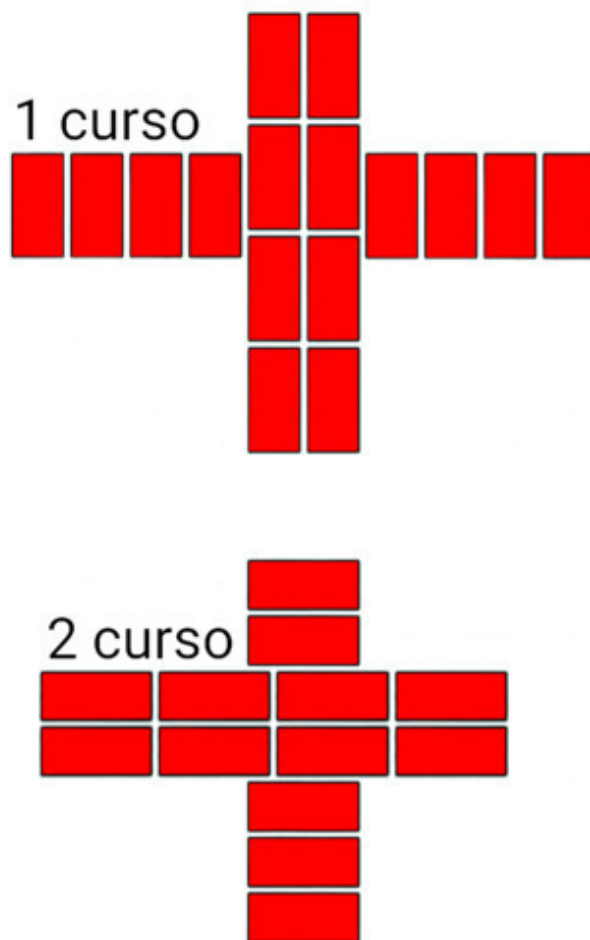


Fig.21. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El grosor de las paredes es de 1 y 1 ladrillos.

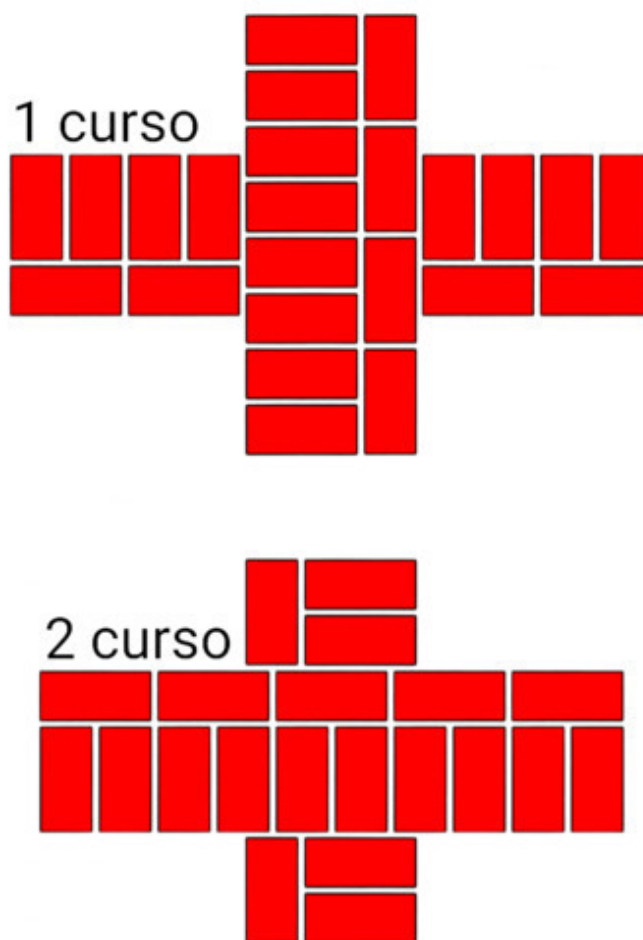


Fig.22. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El grosor de las paredes es de 1.5 y 1.5 ladrillos.

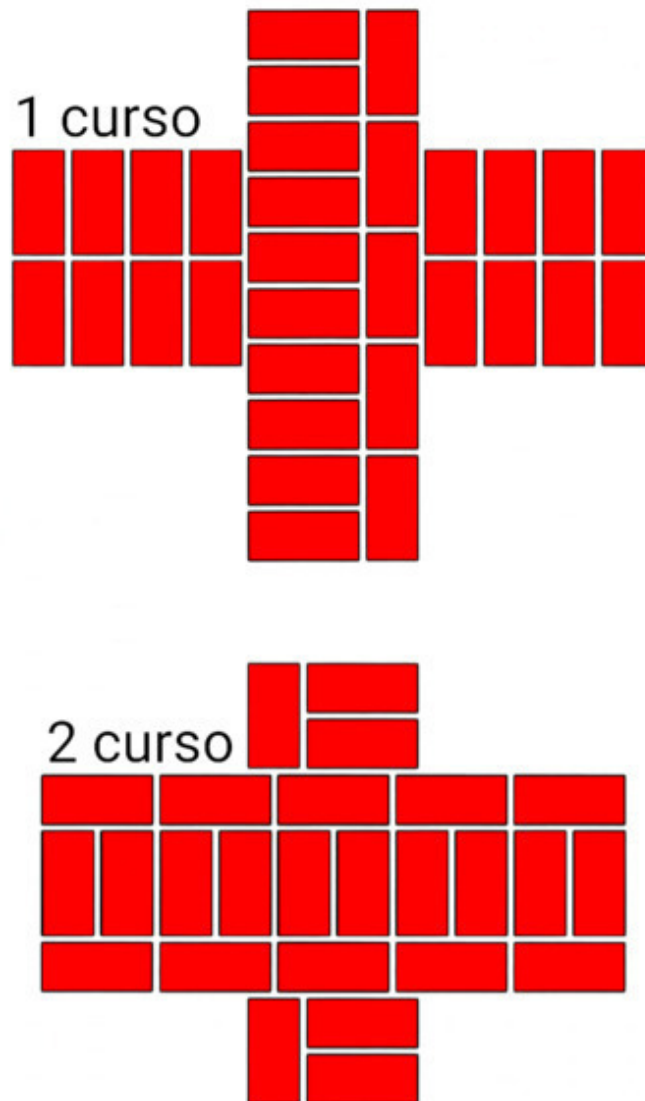


Fig.23. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El grosor de las paredes es de 2 y 1.5 ladrillos.

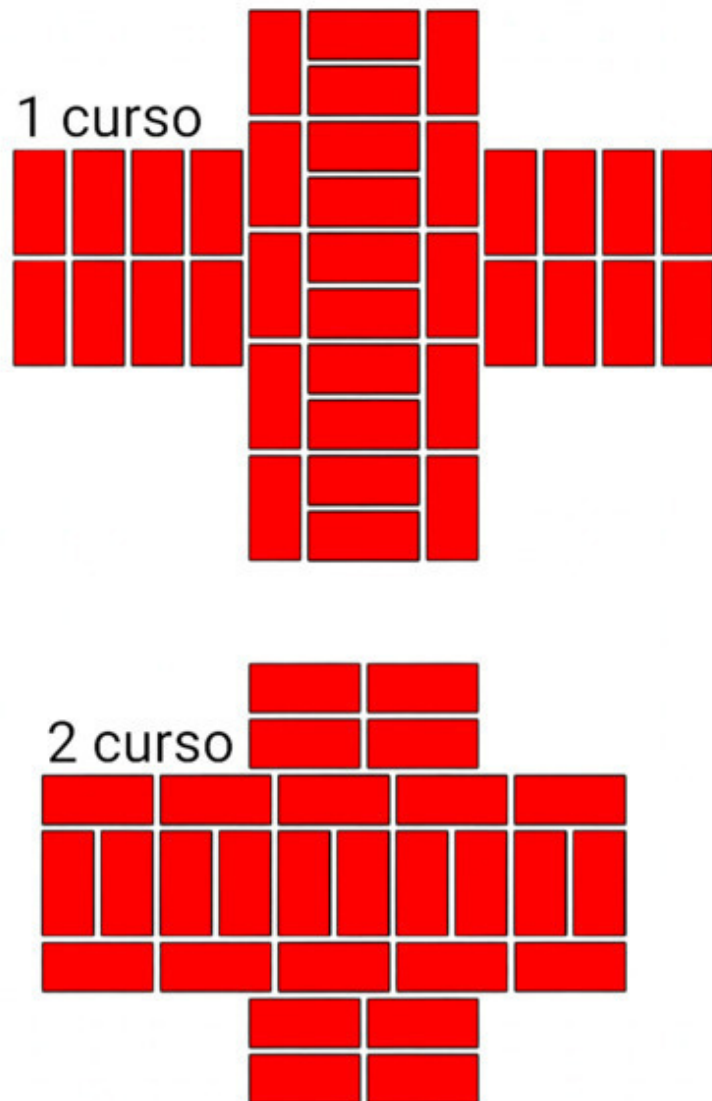


Fig.24. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El espesor de las paredes es de 2 y 2 ladrillos.

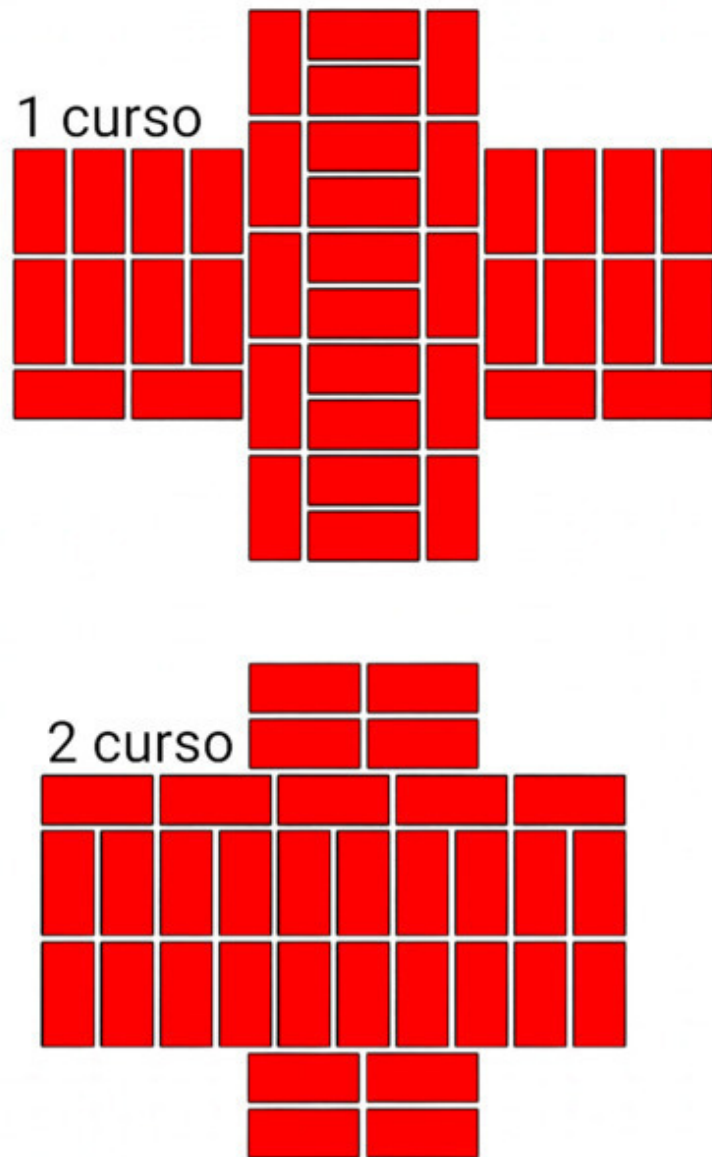


Fig.25. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2 ladrillos.

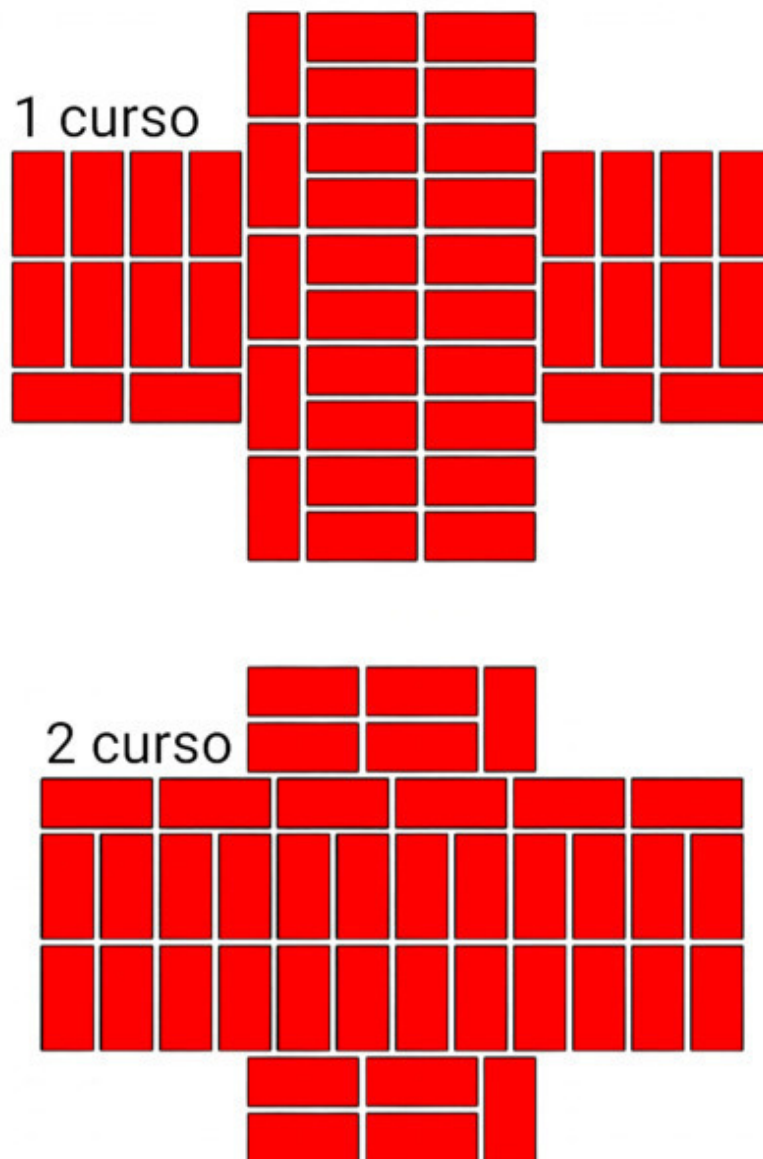


Fig.26. El orden de colocar ladrillos en la intersección de las paredes. El espesor de las paredes es de 2.5 y 2.5 ladrillos.

APAREJO BELGA

La albañilería belga parece una albañilería inglés, con una diferencia, las filas de sogas se desplazan a la mitad en relación a la otra. Todas las costuras verticales de la fila inferior están cubiertas con ladrillos de la fila superior. Las costuras transversales verticales en las filas adyacentes están desplazadas entre sí por un cuarto de ladrillo y las costuras longitudinales verticales en medio ladrillo.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.