





# СЕКРЕТЫ ОПЫТНОЙ ШВЕИ

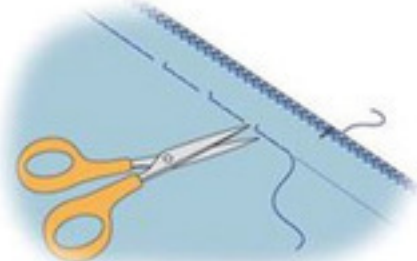

правила  
снятия мерок

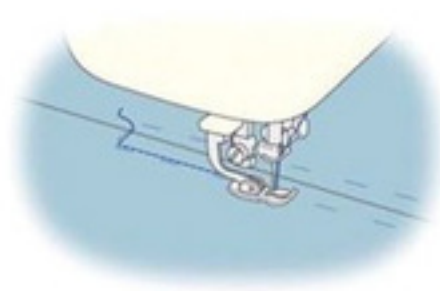

ИЛЬЯ МЕЛЬНИКОВ

Секреты опытной швеи

Илья Мельников

**Секреты опытной швеи:  
правила снятия мерок**

«Мельников И.В.»

2012

**Мельников И. В.**

Секреты опытной швеи: правила снятия мерок /

И. В. Мельников — «Мельников И.В.», 2012 — (Секреты опытной швеи)

«Мерки снимаются сантиметровой лентой. Вертикальные мерки записываются полностью, а горизонтальные делятся на половину...»

© Мельников И. В., 2012

© Мельников И.В., 2012

# Содержание

Правила снятия мерок	5
Конец ознакомительного фрагмента.	7

# **Илья Мельников**

## **Секреты опытной швеи: правила снятия мерок**

### **Правила снятия мерок**

Мерки снимаются сантиметровой лентой. Вертикальные мерки записываются полностью, а горизонтальные делятся на половину. Для записи мерок используются принятые сокращения:

ПОГ1 – (полуобхват груди первый) лента проходит на спинке по лопаткам, касается подмышечных впадин, впереди смыкается на правой стороне над грудью.

ПОГ2 – (полуобхват груди второй) сзади лента проходит на том же месте, а впереди – на высших точках груди; это размер изделия при построении чертежа.

ПОГ3 – (полуобхват груди третий) в промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки груди и замыкают на правой стороне груди.

ПОШ – (полуокружность шеи) лента у основания шеи и смыкается в яремной впадине.

ПОТ – (полуокружность талии) лента проходит по окружности талии.

ПОБ – (полуокружность бедер) лента сзади касается ягодиц, а впереди – живота.

ШС – (ширина спинки) измеряется расстояние между подмышечными впадинами по центру спины.

Д пл. – (длина плеча) лента проходит от основания шеи до конца плеча.

В пс. (высота плеча спины) определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе – значение косого измерения, в знаменателе – прямого.

Гпр (глубина проймы) измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвоночнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.

Д р. – (длина рукава) лента проходит от конца плеча по линии локтя к мизинцу до кисти (руку слегка согнуть).

О р. – (обхват руки) лента проходит вокруг руки в верхней полной части на уровне подмышечной.

О з. – (обхват запястья) лента проходит вокруг руки у запястья, эту мерку снимают для узкого рукава.

Ц г. – (центр груди) расстояние между высшими точками груди.

В г. – (высота груди) ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точки грудной железы.

Д б. (длина бока) измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.

Д ст. (длина спинки до талии) линию талии перевязать резинкой или лентой, измеряется расстояние от седьмого шейного позвонка до линии талии.

Д пл. (длина полочки до талии) ленту держат у основания шеи на уровне линии плеча и ведут к высшей точке груди (В б.) и далее к линии талии.

Д и. (длина изделия) измерив Д ст., придерживают ленту на талии, отмечают длину юбки.

Д бр. (длина брюк) лента проходит по линии бока от линии талии до необходимой длины.

В с. (высота сиденья) человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

Д с. – (длина сиденья) лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

Д ш. – (длина шага) измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.